




ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ

РАЗДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ MIRO



СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ РАЗДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ MIRO

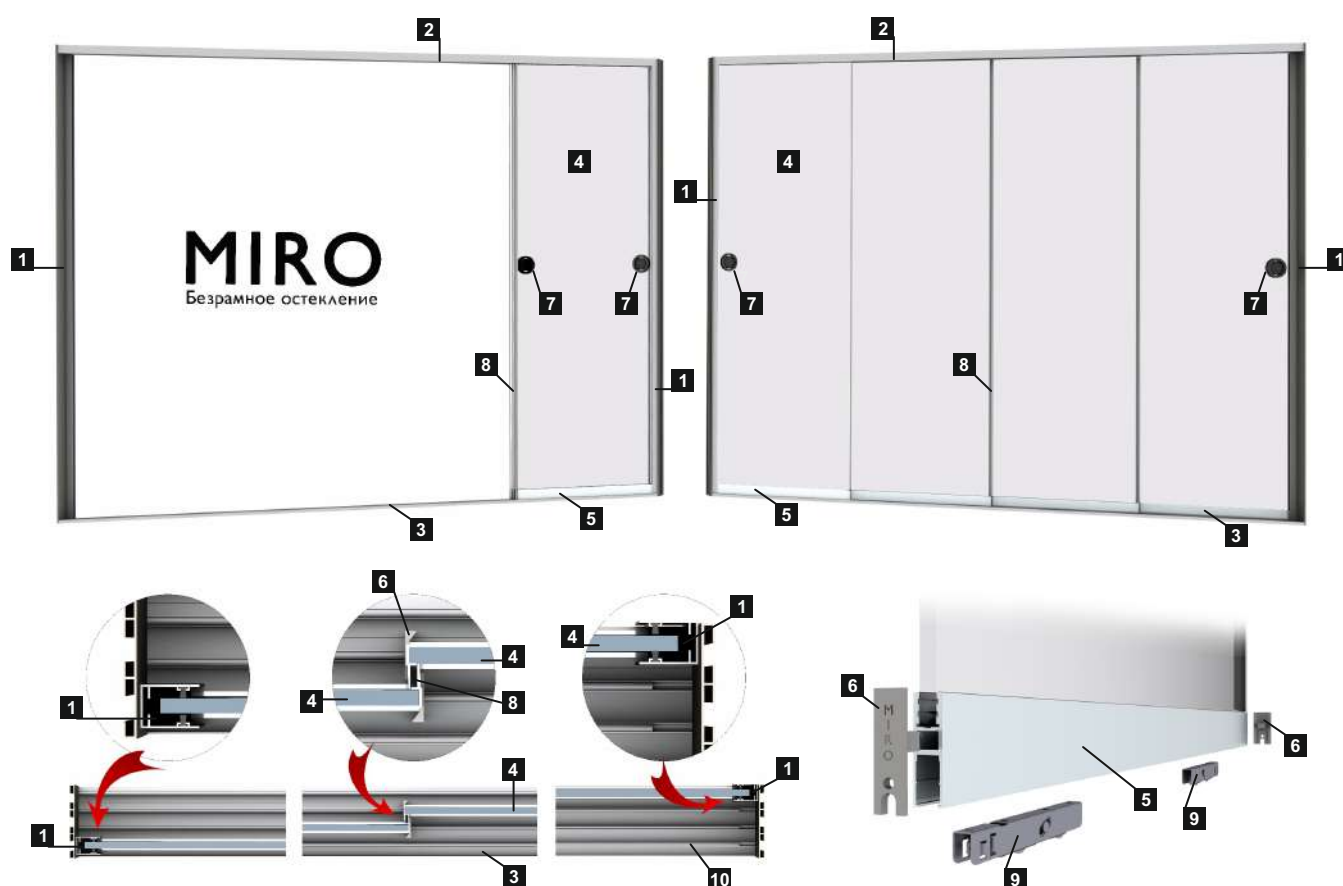

1. Пристеночный профиль
2. Верхняя направляющая
3. Нижняя направляющая
4. Стекло
5. Стекольный профиль

6. Зацепы
7. Ручки
8. Уплотнитель
9. Ролики
10. Нержавеющий пруток

Верхняя направляющая		
Нижняя направляющая		
Пристеночный профиль		
Верхняя дополнительная направляющая		
Нижняя дополнительная направляющая		
Стекольный профиль		
Ролики		
Зацепы пристеночные		
Зацепы межстекольные		
Ручки		
Фетр		
Межстекольный уплотнитель		

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ РАЗДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ MIRO

Раздвижная система MIRO монтируются в готовый проем. Когда отделаны все 4 стороны проема. По низу система устанавливается как на плитку, как на дерево, так и на террасную доску.

Допустимый перепад пола 10 мм.

Перепад потолка – 10мм. В этом случае нет необходимости выравнивая по горизонту верхней и нижней направляющей. Профиля просто прикручиваются к полу и потолку.

Каждый пристеночный (боковой) профиль позволяет снивилировать наклон боковой части проема до 10мм.

ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМЫ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- торцовая пила
- силиконовый герметик
- шуруповерт
- саморезы и дюбеля (для крепления профилей к проему)
 - *Мы рекомендуем Fischer
- киянка
- канцелярский нож (для подрезки уплотнителя и фетра)
- присоски (для переноса стекла)
- ветошь
- средство для мытья стекол
- лазерный уровень
- болгарка
- набор шестигранников
- лестница


НАРЕЗКА НАПРАВЛЯЮЩИХ ПРОФИЛЕЙ

НИЖНИЙ ПРОФИЛЬ

По месту отрезаем торцевой пилой нижнюю направляющую по ширине проёма.

Сверлим отверстия на расстоянии 700-1000мм для крепления в проём.

Отверстия зенкуем, чтобы утопить шляпку дюбеля.

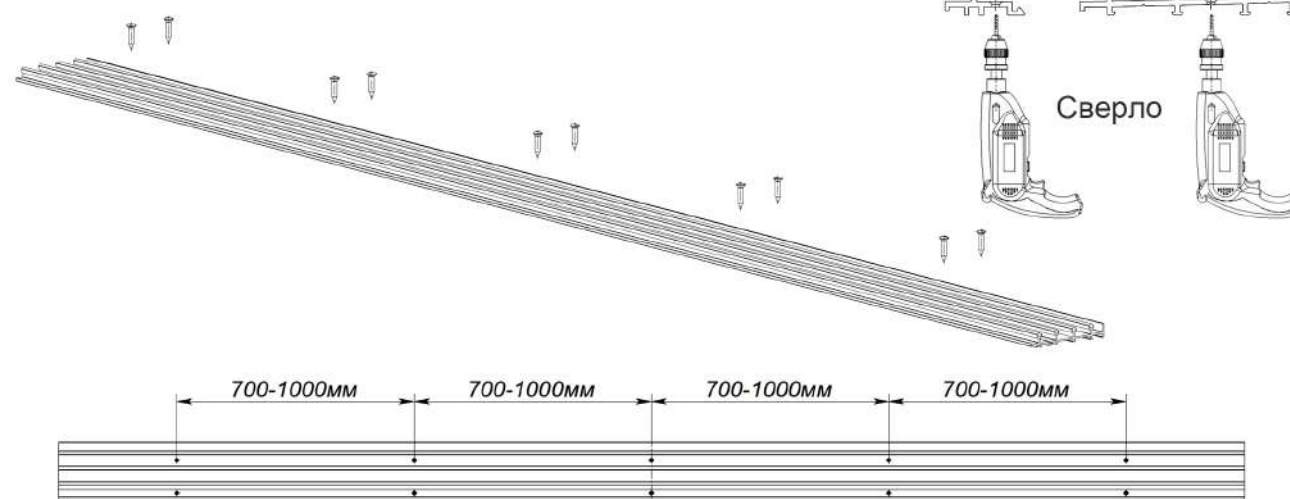

ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ


По месту отрезаем торцевой пилой верхнюю направляющую по ширине проёма.

Сверлим отверстия на расстоянии 500 и 1000мм в соответствии с эскизом.

Верхняя направляющая крепится к потолку сквозным крепежом.




МОНТАЖ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ РЕЛЬСЫ

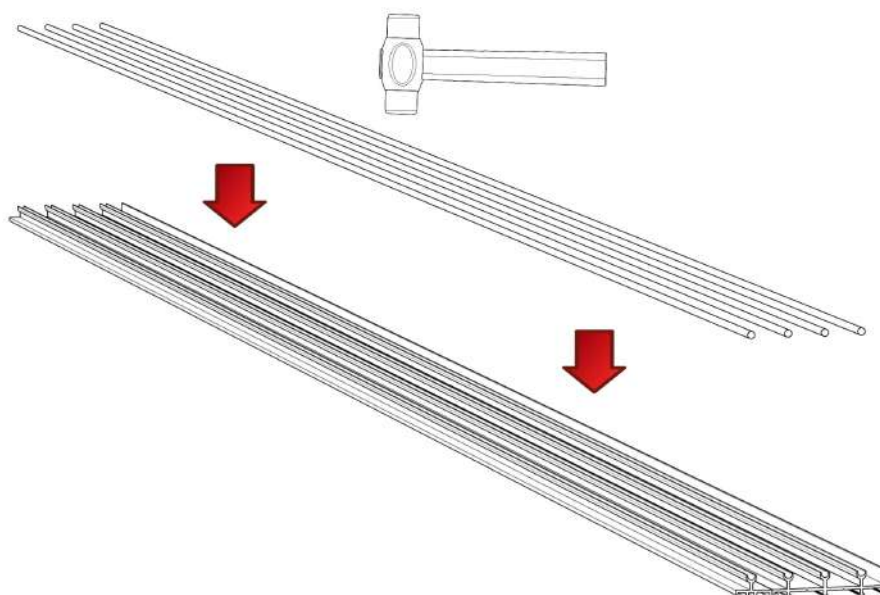


ВСТАВЛЯЕМ СТЕКОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ НА СТЕКЛО

Нанести внутрь стекольного профиля 2-3 капли силикона, вставить на стекло и аккуратно постукивая киянкой забить до упора. Работать киянкой без особого усилия, равномерно, не допуская сильного перекоса

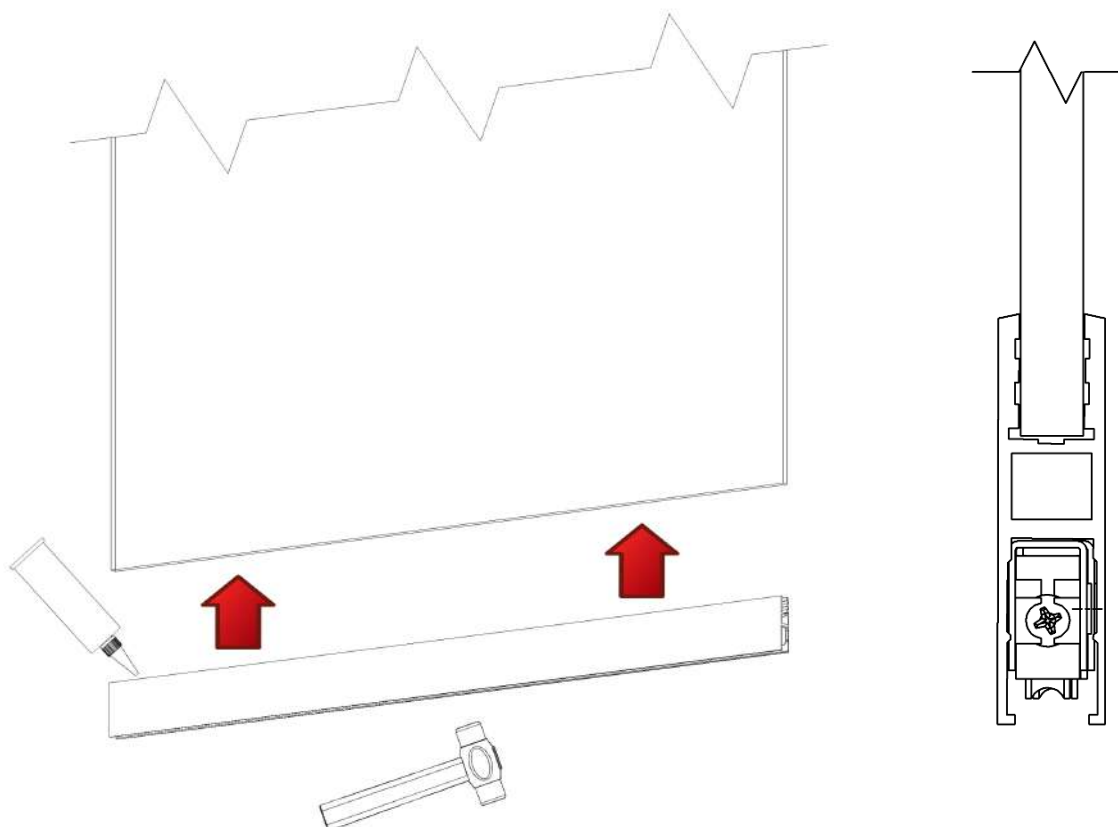

УСТАНОВКА СТЕКЛЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ В НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ

Заводим верх, затем вставляется низ.

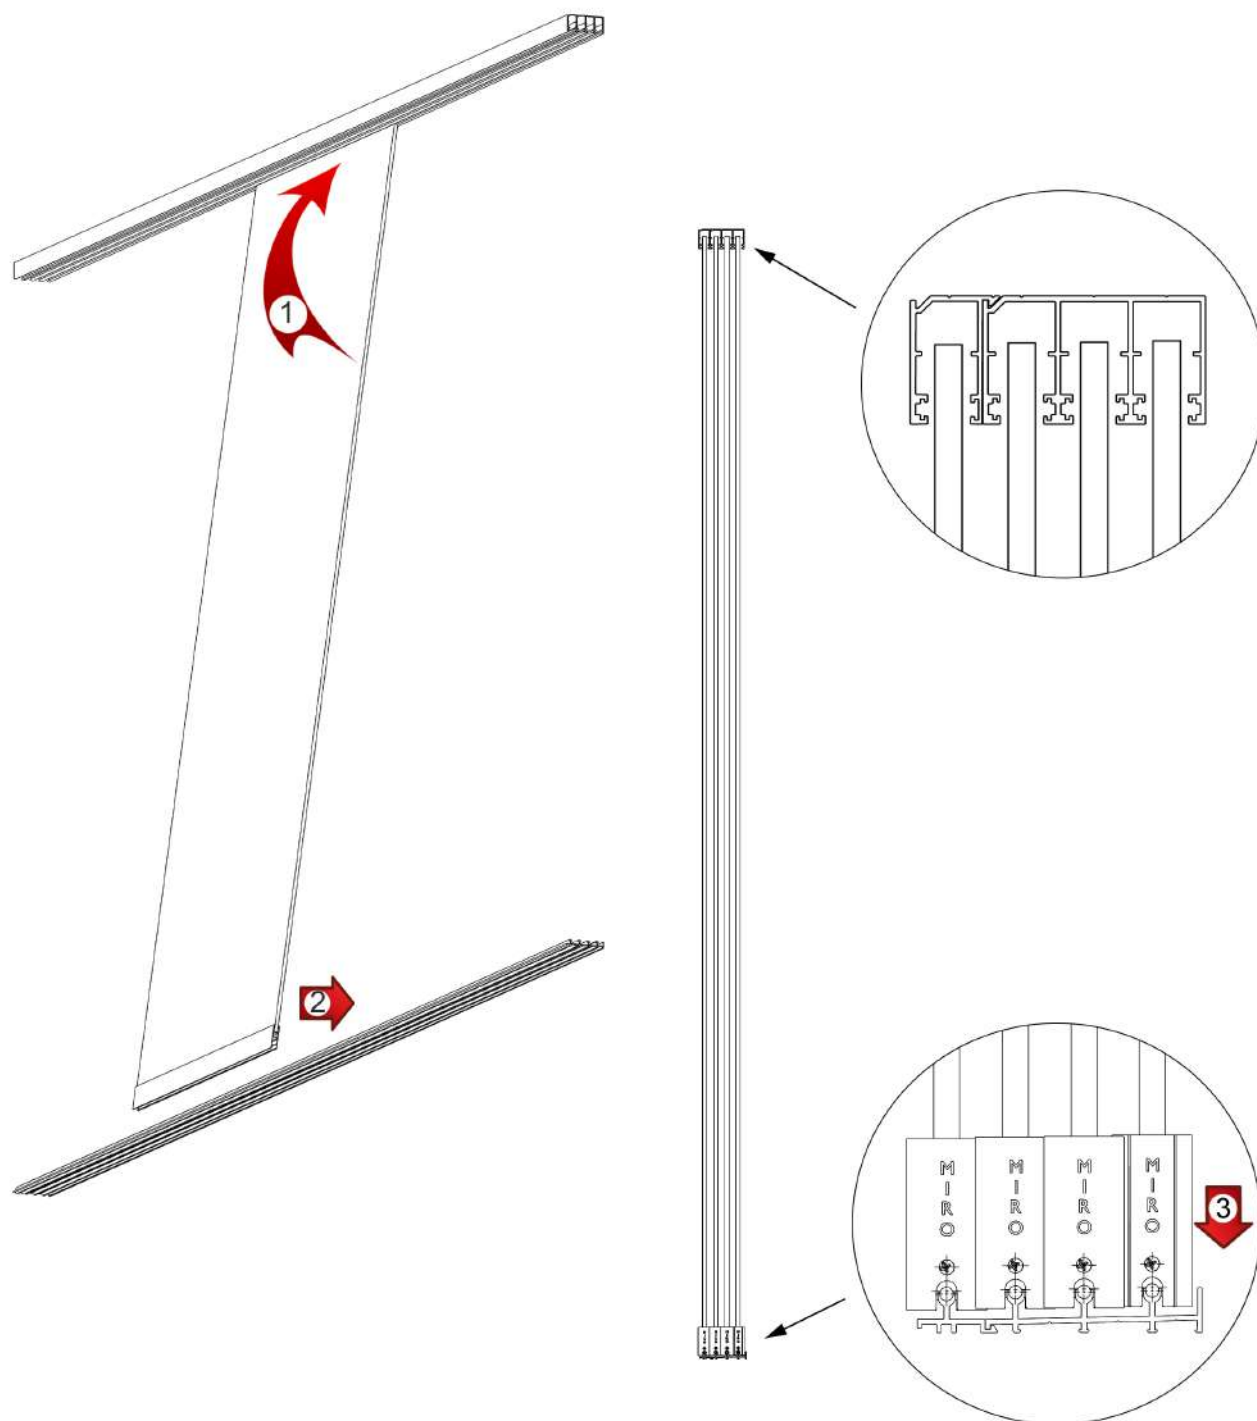


УСТАНОВКА ПРИСТЕНОЧНОГО (БОКОВОГО) ПРОФИЛЯ



Пристеночный профиль подрезается по месту.

В нижней части пристеночного профиля присутствует отфрезерованное отверстие для установки на нижнюю направляющую.



Крепится сквозным крепежом.

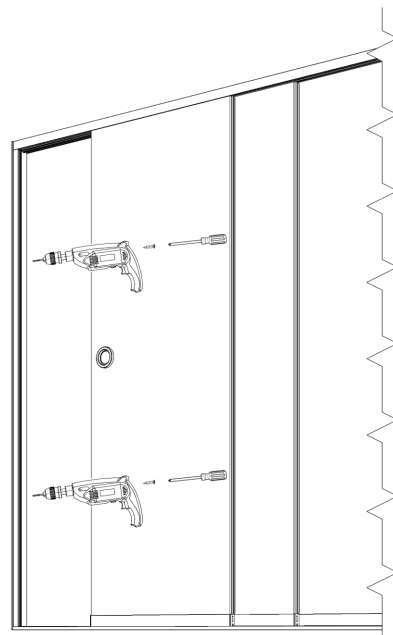

РЕГУЛИРОВКА ПАНЕЛЕЙ

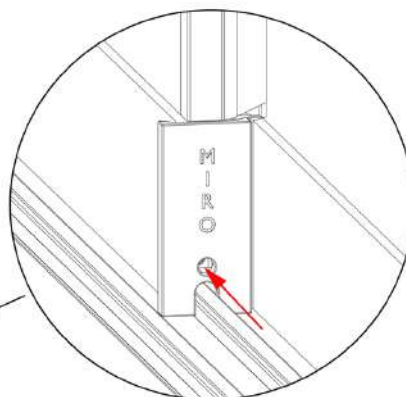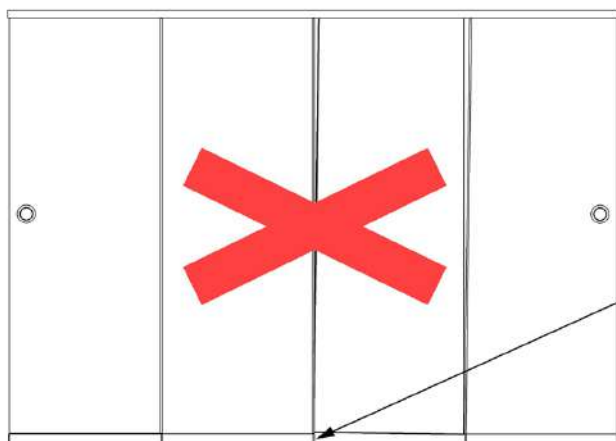

Чтобы выровнять панели, отрегулируйте шурупы роликов

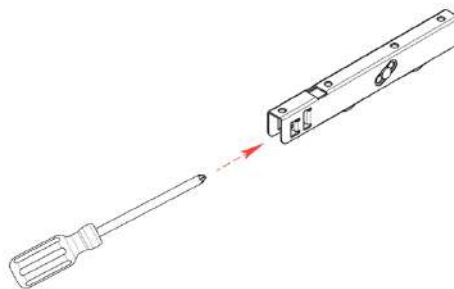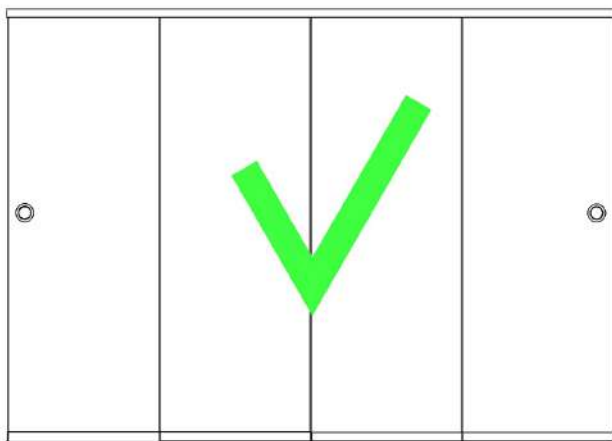

УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЕЙ НА СТЕКЛОПАНЕЛИ

ВАРИАНТ 1



1. Обрежьте уплотнитель так, чтобы он был вровень стеклянному профилю и верхнему направляющему профилю



Если есть перепад по потолку, подрезается по нижней точке.





2. После установки уплотнителей, сдвиньте панели, чтобы убедиться, что они не задевают верхний направляющий профиль.

Уплотнитель для системы

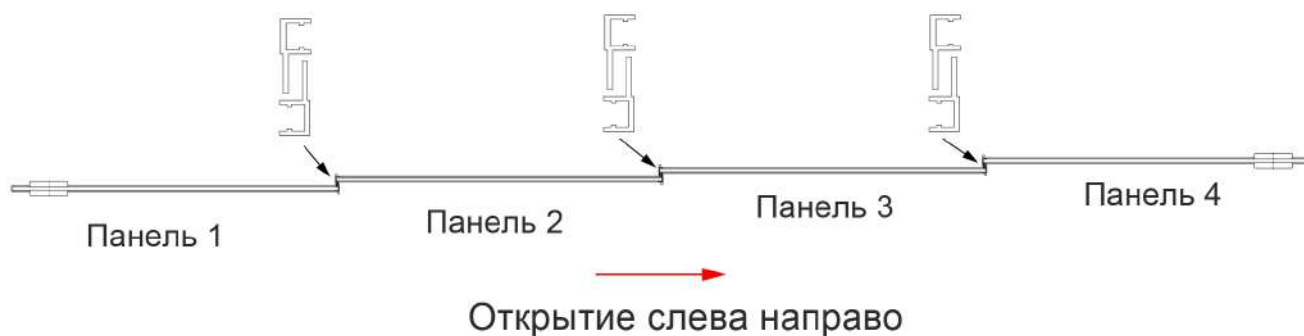


ВАРИАНТ 2


Уплотнители системы

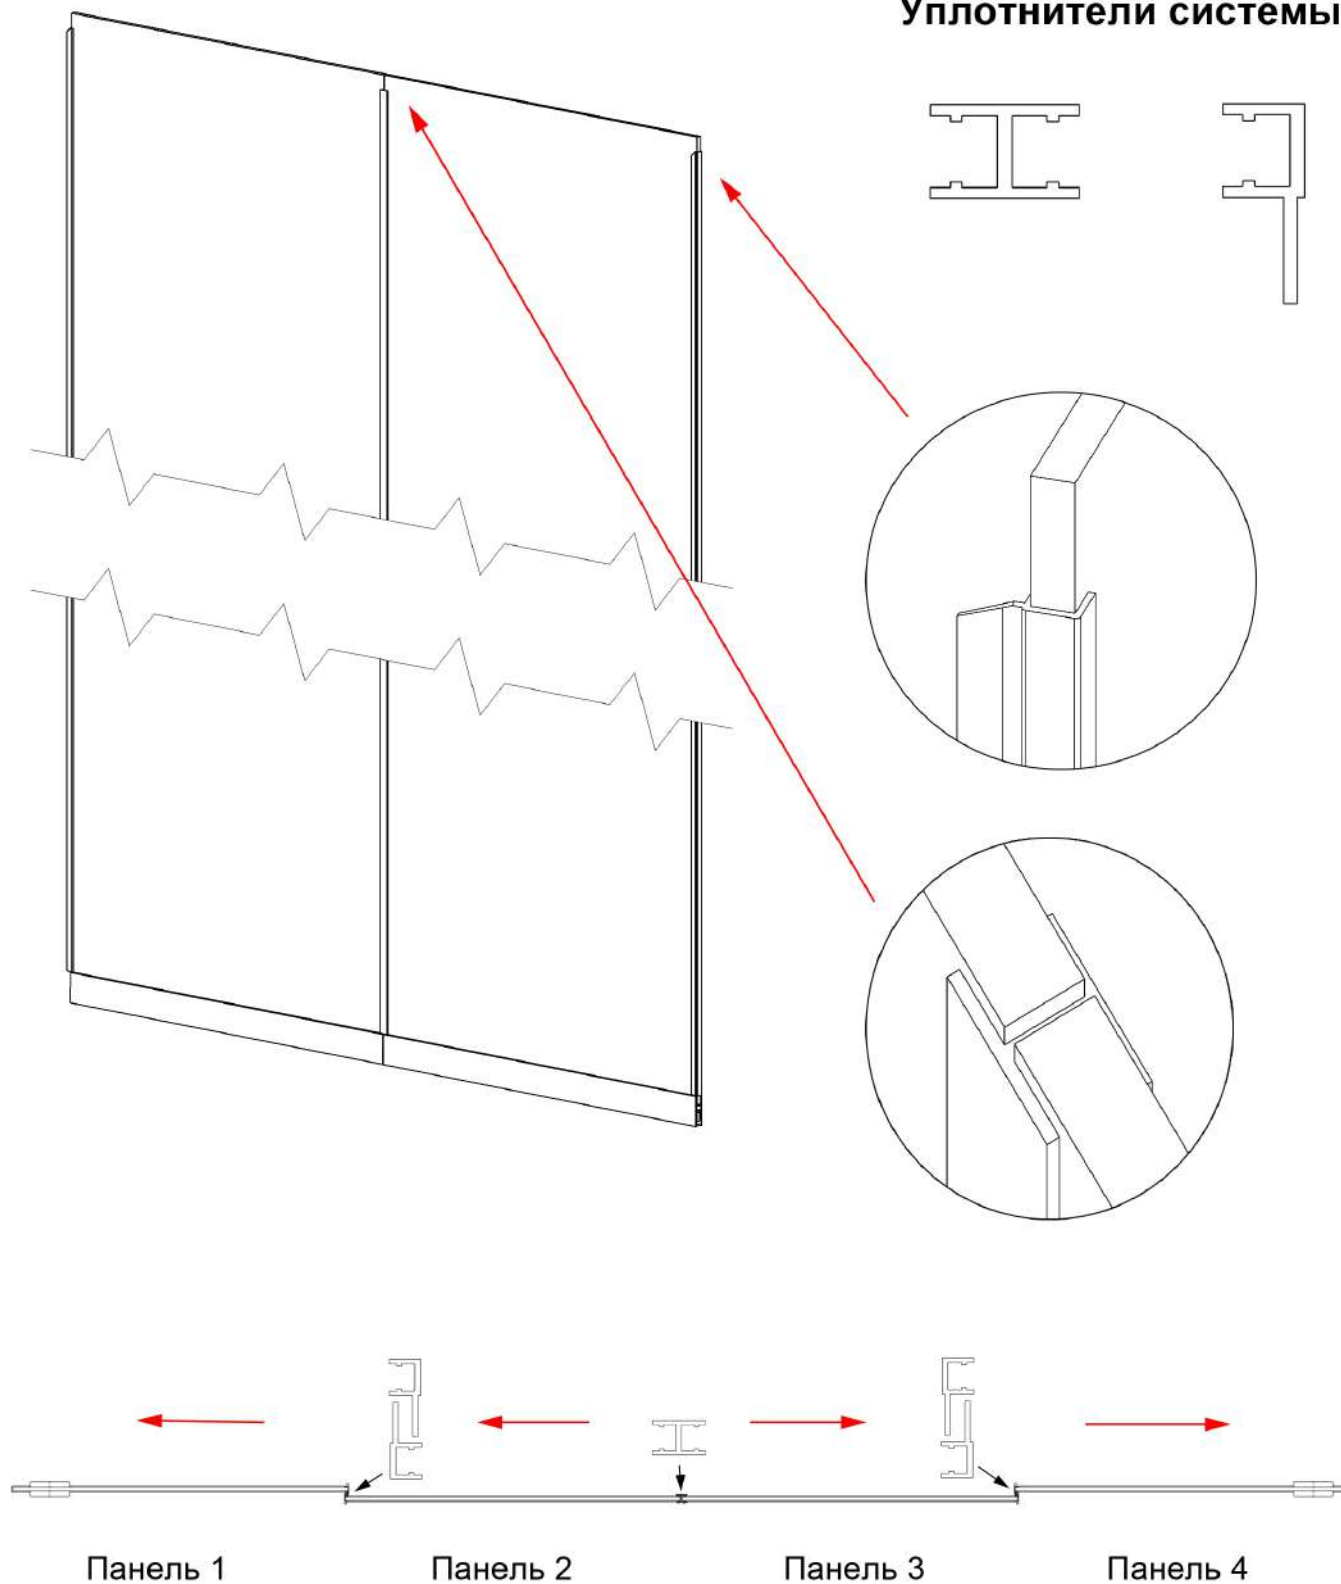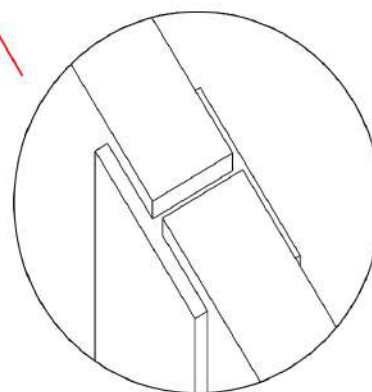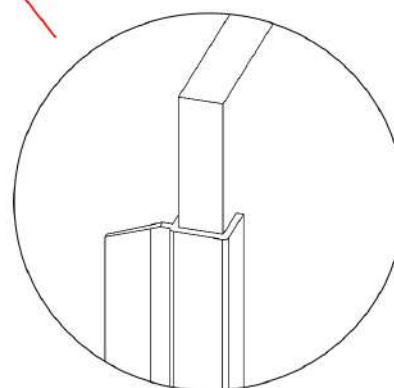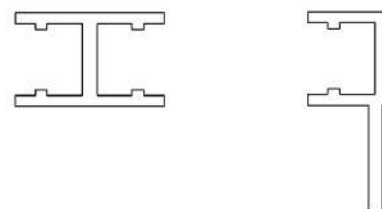

УСТАНОВКА НАКЛАДОК (ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКЕ)

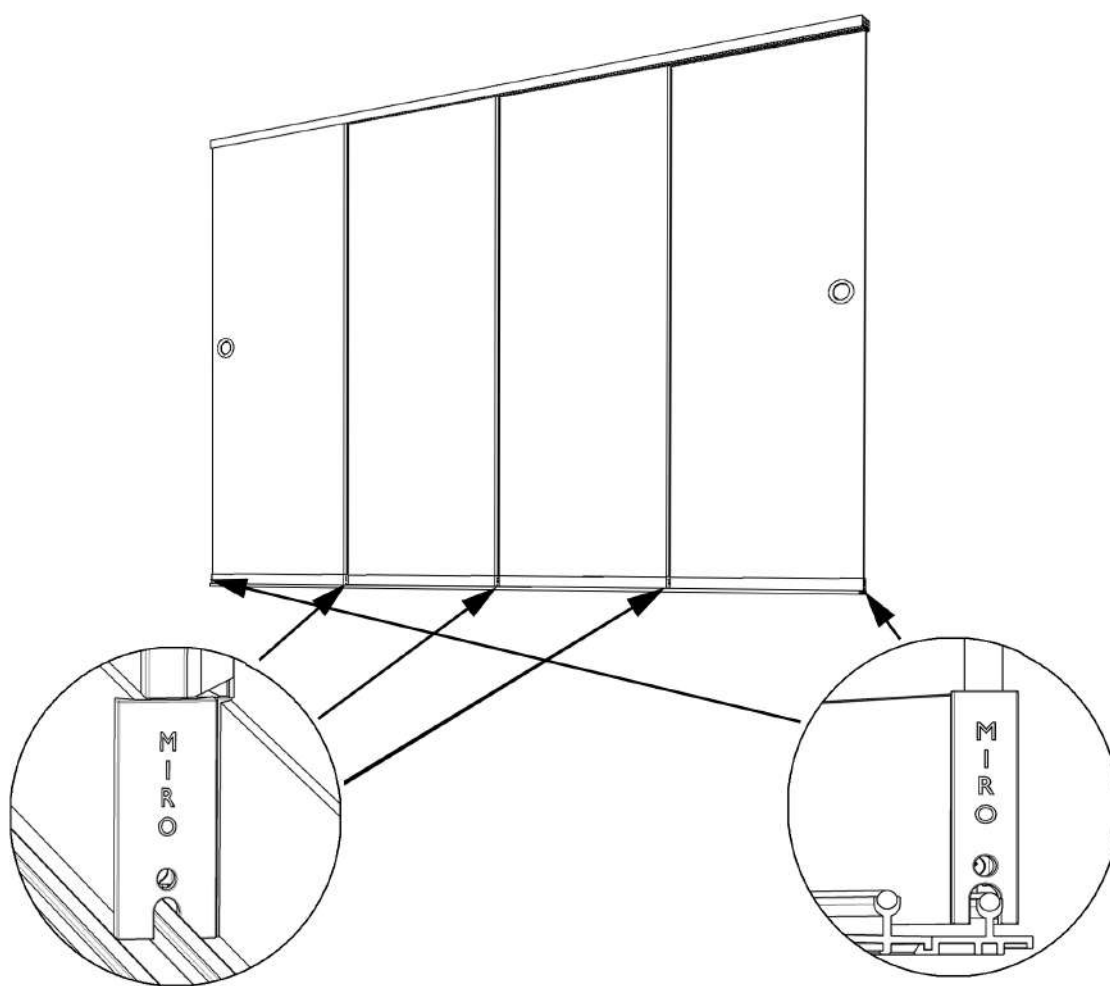

Промежуточные панели

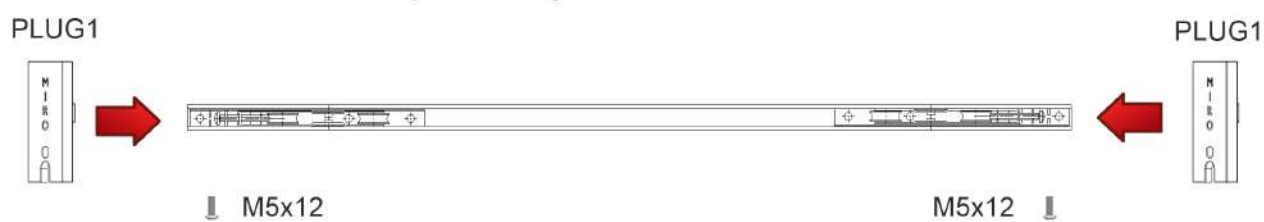

Крайние панели

